


## Quick Setup

- 1) Plug the cables into your keyboard & computer.
- 2) For **negative tilt...**  
Unfold the **4 legs** under the **palm supports**.  
  
For **tenting...**  
Unfold the **4 legs** bordering the **split area**.  
  
For **flat...**  
Fold **all legs**.
- 3) You're now ready to start typing.

## Which keys are programmable?

See below — the dark keys are programmable...

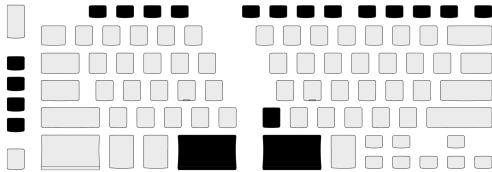

## How many characters can I assign to a programmable key?

Approximately 60 characters.

“Approximately” because modifier keys (like Shift) count as 2 characters — press and release.

## How to program a programmable key


- 1) Hold down the **Esc** key and a **programmable key**, until the Caps Lock **light** starts **blinking**.
- 2) Type your desired sequence of keys.
- 3) Press & release the **programmable key**, to confirm completion.
- 4) Caps Lock will **stop blinking**, to indicate success.

## How to reset a programmable key back to its default function

- 1) Hold down **Esc** and **the key** to be reset, until the Caps Lock **light** starts **blinking**.
- 2) Press & release the **the key** being reset.
- 3) Caps Lock will **stop blinking**, to indicate a successful reset.

## How to reset ALL keys back to their default functions

Hold down **Esc** and **Backspace** until the Caps Lock **light** starts **blinking**, indicating that the reset was successful.

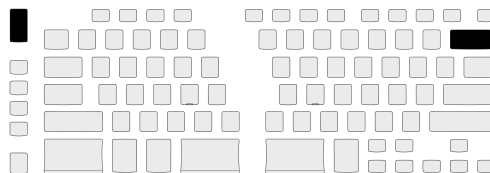

## Special Function Keys on PC

Fn T	Num Lock / Scrolling
Fn Delete	Insert
Fn P	Print Screen
Fn [	Scroll Lock
Fn ]	Pause
Fn Alt	Contextual Menu
Fn F7	Previous track
Fn F8	Play / Pause
Fn F9	Next track
Fn F10	Mute
Fn F11	Volume down
Fn F12	Volume up

## Need help?

Please contact us at: [help@matias.ca](mailto:help@matias.ca)  
**+1 (905) 265-8844** or toll free **1-888-663-4263**

## Ergonomics

[www.matias.ca/ergo](http://www.matias.ca/ergo)

[www.matias.ca/ergo/de](http://www.matias.ca/ergo/de)

[www.matias.ca/ergo/jp](http://www.matias.ca/ergo/jp)

[www.matias.ca/ergo/es](http://www.matias.ca/ergo/es)

[www.matias.ca/ergo/pt](http://www.matias.ca/ergo/pt)

## Warranty

Matias Corporation (“Matias”) warrants to the original end user (“Customer”) that this product will be free from defects in workmanship and materials, under normal use, for 2 years from the date of original purchase from Matias or its authorized reseller. Matias’ sole obligation under this express warranty shall be (at Matias’ option and expense) to repair or replace the product or part with a comparable product or part. All products or parts that are replaced become the property of Matias.

### LIMITATION OF LIABILITY

To the full extent allowed by law, Matias excludes for itself and its suppliers any liability (whether based in contract or in tort, including negligence) for incidental, consequential, indirect, special or punitive damages of any kind, or for loss of revenue or profits, loss of business, loss of information or data, or other financial loss arising out of or in connection with the sale, installation, maintenance, use, performance, failure, or interruption of this product, even if Matias or its authorized reseller has been advised of the possibility of such damages, and limits its liability to replacement, repair, or refund of the purchase price paid, at Matias’ option. This disclaimer of liability for damages will not be affected if any remedy provided herein shall fail of its essential purpose.

This keyboard contains no user-serviceable parts, and should not be opened or disassembled — risking damage to it and injury to you. Do NOT remove, crush, or puncture the battery inside, or expose it to high temperatures or liquids.

When this product reaches its end of life, please dispose of it according to your local environmental laws and guidelines. The lithium-ion battery in the keyboard should be recycled or disposed of separately from household waste, by a qualified service provider.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference.
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications.

This product complies with the requirements of European Directives 72/23/EEC, 89/336/EEC, and 1999/5/EC.

Copyright © 2020 Matias Corp. All rights reserved. Ergo Pro, Matias, and the Matias logo are trademarks of the Matias Corporation. Launchpad, Mission Control, Mac, iOS, iPad, iPhone, iPod touch, Apple, and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. Windows is a trademark of Microsoft Corporation. Android is a trademark of Google Inc. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Owners of other trademarks are respectfully acknowledged.

## Warranty Procedure

- 1) Please contact our Help Desk at [help@matias.ca](mailto:help@matias.ca), **(905) 265-8844** or toll-free **1-888-663-4263**, and give a detailed explanation of the problem.
- 2) We'll first try to solve your problem by e-mail or phone.
- 3) If e-mail / phone support is not successful, or if the item is defective, we'll give you an EMA number (Exchange Merchandise Authorization), and explain how to return the product for a replacement.
- 4) For more information, please visit:

[www.matias.ca/returns](http://www.matias.ca/returns)

## Garantie Limitée

Matias Corporation ("Matias") garantit au propriétaire original ("Client") que ce produit sera absent de vices de fabrication et de matière, dans des conditions normales d'utilisation, pour une période de DEUX (2) ANS à compter de la date d'achat original de Matias ou d'un de ses revendeurs autorisés. La seule obligation de Matias sous cette garantie sera, (au choix et aux frais de Matias) de réparer ou de remplacer le produit ou la pièce avec un produit ou une pièce comparable. Tous produits ou pièces remplacés deviennent la propriété de Matias.

### LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Dans la mesure autorisée par la loi, Matias exclut pour soi et pour ses fournisseurs aucune responsabilité (soit basé en contrat ou en tort, y inclus la négligence) pour des dommages accessoires, consécutifs, indirects, spéciaux ou punitifs d'aucune sorte, ou pour perte de revenu ou de profits, perte d'affaires, perte d'information ou de données, ou autre perte financière survenant ou liée à la vente, l'installation, l'entretien, l'usage, la performance, l'échec, ou l'interruption de ce produit, même si Matias ou son revendeur autorisé ont été informés de manière explicite de l'éventualité de tels dommages, et limite sa responsabilité au remplacement, réparation ou remboursement du prix d'achat, au choix de Matias. Cet avis de non-responsabilité pour les dommages ne sera pas modifié même si aucune solution ci-incluse échoue son but essentiel.

Ce clavier ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur, et ne doit pas être ouvert ou démonté — au risque de l'endommager et de vous blesser. Ne pas supprimer, écraser ou percer la pile à l'intérieur, ou l'exposer à des températures élevées ou des liquides.

Lorsque ce produit atteint sa fin de vie, s'il vous plaît en disposer selon les lois et les directives environnementales locales. La batterie lithium-ion dans le clavier doit être recyclée ou éliminée séparément des ordures ménagères, par un fournisseur de service qualifié.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes:

- 1) Il ne doit pas produire de brouillage.
- 2) L'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes 72/23/EEC, 89/336/EEC, et 1999/5/EC.

Copyright © 2020 Matias Corp. Tous droits réservés. Ergo Pro, Matias, et le logo Matias sont des marques déposées de Matias Corporation. Launchpad, Mission Control, Mac, iOS, iPad, iPhone, iPod touch, Apple, et le logo Apple sont des marques déposées d'Apple Inc. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. Android est une marque déposée de Google Inc. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Les propriétaires des autres marques déposées sont respectueusement reconnus.

## Procédure de Garantie

- 1) S.V.P. contactez le service d'assurance Matias par courriel à [help@matias.ca](mailto:help@matias.ca) ou par téléphone au (905) 265-8844 ou gratuitement au 1-888-663-4263 et donnez une description détaillée du problème.
- 2) Nous essaierons en premier de résoudre votre problème par courriel / téléphone.
- 3) Si l'aide par courriel / téléphone n'est pas satisfaisante, ou si le produit est défectueux, Matias vous assignera un numéro EMA (Échange de Marchandise Autorisée), et vous enverra des instructions pour le retour du produit afin d'effectuer un remplacement.
- 4) Pour de plus ample renseignements vis-à-vis notre politique de retour, s.v.p. visitez notre site web:


[www.matias.ca/returns](http://www.matias.ca/returns)

## Configuration Rapide

- 1) Branchez les câbles à votre clavier et votre ordinateur.
- 2) Pour **inclinaison négative...**  
Dévoilez les **4 jambes** sous les **supports pour paume**.  
  
Pour **centrale surélevée...**  
Dévoilez les **4 jambes** près de la **zone de séparation**.  
  
Pour **utilisé à plat...**  
Repliez **toutes les jambes**.
- 3) Vous êtes maintenant prêts à taper.

## Quelles touches sont programmables?

Voir ci-dessous — les touches foncées sont programmables...

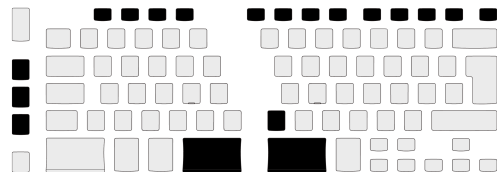

## Combien de caractères puis-je attribuer à une touche programmable?

Environ 60 caractères.

« Environ » puisque les touches modificatrices (comme Majuscule) comptent pour deux caractères.

## Comment programmer une touche programmable


- 1) Maintenez la touche **Échap** et **une touche programmable** enfoncées jusqu'à ce que **le voyant** majuscule se met à **clignoter**.
- 2) Tapez votre séquence de touches souhaitée.
- 3) Appuyez et relâchez **la touche programmable**, pour confirmer l'achèvement.
- 4) Le verrouillage des majuscules **cessera de clignoter**, indiquant le succès.

## Comment réinitialiser une touche programmable à sa fonction par défaut

- 1) Maintenez la touche **Échap** et **la touche** à être réinitialisée, jusqu'à ce que **le voyant** majuscule se met à **clignoter**.
- 2) Appuyez et relâchez **la touche** en cours de réinitialisation.
- 3) Le voyant majuscule **cessera de clignoter**, indiquant une réinitialisation réussie.

## Comment réinitialiser TOUTES les touches à leurs fonctions par défaut

Maintenez les touches **Échap** et **Retour Arrière** jusqu'à ce que **le voyant** majuscule se met à **clignoter**, indiquant une réinitialisation réussie.

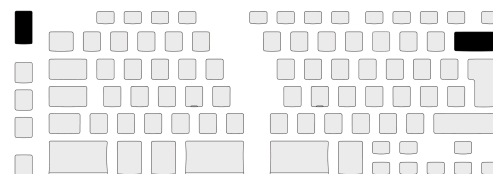

## Touches de Fonction Spéciales PC

Fn T	Verr. num. / Défilement
Fn Suppr	Insert
Fn P	Impression de l'écran
Fn [	Défil
Fn ]	Pause
Fn Alt	Menu contextuelle
Fn F7	Piste précédente
Fn F8	Lecture / Pause
Fn F9	Piste suivante
Fn F10	Assourdir
Fn F11	Volume diminué
Fn F12	Volume augmenté

## Vous avez besoin d'aide?

SVP contacter: [help@matias.ca](mailto:help@matias.ca)

+1 (905) 265-8844 ou gratuitement au 1-888-663-4263

## Ergonomie

[www.matias.ca/ergo/fr](http://www.matias.ca/ergo/fr)

[www.matias.ca/ergo](http://www.matias.ca/ergo)

[www.matias.ca/ergo/de](http://www.matias.ca/ergo/de)

[www.matias.ca/ergo/jp](http://www.matias.ca/ergo/jp)

[www.matias.ca/ergo/es](http://www.matias.ca/ergo/es)

[www.matias.ca/ergo/pt](http://www.matias.ca/ergo/pt)